

Guida Utente W-AIR Headset

Mettere in carica la prima volta

Quando si carica la batteria la prima volta, è necessario lasciare la cuffia nella base station per almeno 10 ore prima che la batteria sia totalmente carica e la cuffia pronta all'uso.

Registrare la cuffia alla base station

1. Mettere la cuffia in modalità registrazione: premere contemporaneamente i tasti **Chiamata**, **Volume+** e **Volume -** e tenerli premuti per più di 5 secondi.


2. La Cuffia ora è connessa alla base station.

L'amministratore di sistema può controllare che la Cuffia sia stata registrata correttamente alla base station controllando l'interfaccia della base station


3. Dopo che la registrazione è avvenuta con successo, mettere le cuffie nel caricatore per aggiornare il Firmware
Questa operazione richiede tempo (fino a 10 minuti)! Fare riferimento all'amministratore di sistema per controllare che l'aggiornamento del firmware sia completo.

Assegnazione all'utente


1. Aprire *Collaboration* -> lista *Device selection*
2. Espandere la lista *Device selection* e cliccare su **+Aggiungi dispositivo**

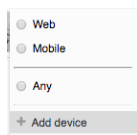

3. Premere il tasto **Chiamata** sul W-AIR Headset
4. Un messaggio vocale comunica il codice, che consiste di 4 cifre
5. Inserire il codice nel campo *Codice di accoppiamento*



6. W-AIR Headset compare nella lista *Device selection* di *Collaboration*.

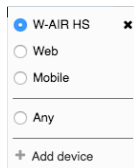

Modalità silenzioso

Premere **Volume+ / Volume-** per 2 secondi per attivare/disattivare la modalità silenzioso.

Aggiustare il volume dello squillo di chiamata

Premere **Volume+ / Volume-** per aggiustare il volume dello squillo di chiamata.

Effettuare una chiamata

Attraverso ASR (Automatic Speech Recognition): premere il tasto **Chiamata** quando non c'è una chiamata attiva e dire il nome (feature disponibile solo se l'utente seleziona la lingua inglese).

Nota: questa feature richiede una licenza.

Da Collaboration: selezionare W-AIR Headset nella lista *Device selection* list per effettuare una chiamata usando W-AIR Headset.

Chiamata in arrivo

L'indicatore LED inizia a lampeggiare con una luce verde e si avverte uno squillo (nel caso in cui "Modalità silenziosa" è attivato, lampeggia solo l'indicatore LED).

Rispondere a una chiamata in arrivo: premere il tasto **Chiamata**.

Rispondere a una seconda chiamata in arrivo: premere il tasto **Chiamata** per 2 secondi (la chiamata attiva viene messa in attesa).

Scambio: premere il tasto **Chiamata** per 2 secondi per scambiare le due chiamate attive.

Rifiutare una chiamata in arrivo: premere due volte sul tasto **Chiamata**.

Attesa

Premere **Chiamata** per 2 secondi per mettere la chiamata in attesa/ recuperare una chiamata.

Nota: questo dispositivo supporta fino a due chiamate/linee attive.

Terminare una chiamata

Premere il tasto **Chiamata** per terminare la chiamata.

Regolare il volume durante una chiamata

Premere il tasto **Volume+ / Volume-** .

Disattivare il microfono durante una chiamata

Premere il tasto **Muto**.

Modalità Menu

Premere il tasto **funzione AUX** per entrare nel menu.

Usare **Volume + / Volume -** per navigare. Premere il tasto **AUX** per confermare l'impostazione. Premere il tasto **AUX** due volte per uscire dal menu.



Contenuto della confezione


- 1 x W-AIR Headset
- 1 x caricatore
- 1 x adattatore A/C r
- 1 x archetto
- 1 x earbud

Informazione sulla sicurezza

<https://www.wildix.com/safety-information/>

Accendere / spegnere

- La cuffia si accende automaticamente quando è posizionata sul caricatore. Per accendere manualmente la cuffia, premere e tenere premuto il tasto **Funzione** per 4 secondi.
- Premere e tenere premuto il tasto **Funzione** e dopo i due tasti **Volume** simultaneamente per almeno 4 secondi per spegnere la cuffia.

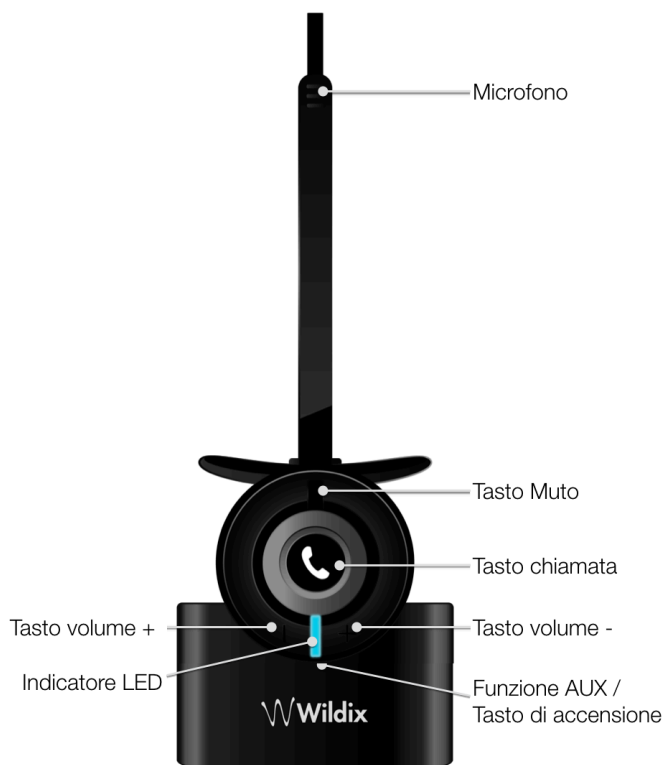

Indicatore LED

Colore	indicatore LED	Stato
Verde	Breve lampeggio seguito da un lampeggio più lungo	Acceso
	Veloce lampeggio breve, ripetuto	Chiamata in arrivo
	Veloce lampeggio breve, ripetuto	Seconda chiamata in arrivo, chiamata attiva (modalità silenziosa attiva)
	Singolo lampeggio breve. Notifica di chiamata solo via audio in cuffia	Seconda chiamata in arrivo, chiamata attiva (modalità silenziosa spenta)
	Singolo lampeggio breve	Chiamata attiva
	Lungo lampeggio	Batteria in carica
Rosso	Lampeggio continuo	Batteria in carica, piena
	Lungo lampeggio, seguito da un lampeggio breve	Spento
	Veloce lampeggio breve	Poca batteria
	Lampeggio continuo	Batteria in carica, poca batteria
Blu	Lungo lampeggio	Registrazione fallita
	Singolo lampeggio breve che si ripete lentamente	Inattivo, fuori raggio
	Breve lampeggio che si ripete velocemente	Registrazione in corso
	Lungo lampeggio	Registrazione riuscita
Viola	Singolo lampeggio breve che si ripete lentamente	Inattivo, connesso
	Lampeggio continuo	Menu
Nessuno		Deregistrato

Wildix Partner

guida completa online:



www.wildix.com